


Manuel SMTi - comment réparer les mobiles Sagem endommagés

- 1 . Exécutez la version récente de SMTi exe
- 2 . Connectez câble de SMTi ou à une autre interface si vous utilisez port com virtuel
- 3 . Ajouter correct flash au (Buffer) .




- 4 . Connectez le téléphone au câble
- 5 . Désélectionner tous les options
- 6 . Sélectionnez **Direct Write + Repair EEPROM**

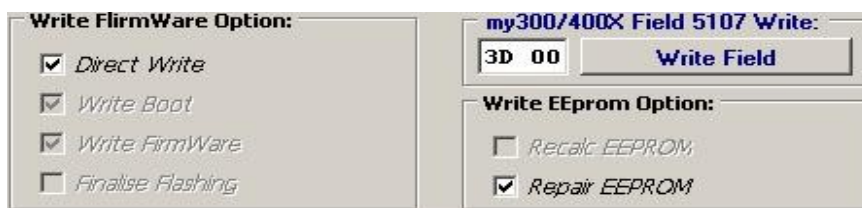

- 7 . Cliquez sur la bouton **Write Flash**
(Enlevez la batterie et mettre le a nouveau puis appuyez sur la bouton d'allumage de votre téléphone)
- 8 . Barre de progression pour l'écriture flash commencé, ne pas arrêter ce processus
- 9 . Après écriture FirmWare processus terminé désélectionner toutes les options
10. Vérifier si sur le (Buffer) est le même fichier flash qui a été téléchargés sur votre téléphone

Remarque : le fichier Flash doit être la même

- 11 . Sélectionnez (**Finalise Flash**)

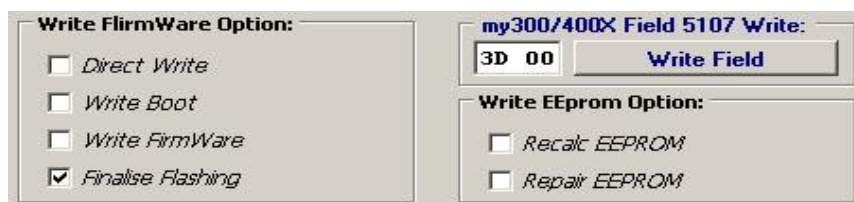

- 12 . Cliquez sur la bouton (**Write Flash**)
- 13 . Après quelques secondes votre téléphone est déjà réparé
- 14 . Le téléphone avait un nouveau programme et il est déverrouillé

Sagmaster Team (18-05-2009)